

CURRENCY

Используется для выбора валюты.

ADD

Используется для суммирования количества банкнот.

DISPLAY

Вывод итоговых сумм из памяти на дисплей сортировщика.

TOTAL

Используется для включения детального отображения информации о пересчитанных банкнотах на дисплей. . Выход из режима осуществляется нажатием клавиши Start/Stop

C

Используется для сброса ошибки или данных подсчета до 0.

START
STOP

Используется для подтверждения выбранного значения счета и изменения настроек. После пересчета банкнот нажатие этой клавиши записывает сумму в память аппарата, с последующим выводом на дисплей записанных в память сумм через нажатие клавиши TOTAL.

ACCEPT

Используется для запуска и остановки подсчета или завершения настроек.

SET

Используется для входа в режим настроек.

Для перехода в меню настроек нажмите и удерживайте данную клавишу в течение 6 секунд.

ВНИМАНИЕ!!! Настройка опций осуществляется аккредитованными сотрудниками сервисных центров. Самостоятельная настройка опций пользователем может привести к некорректной работе счетчика или его поломке.

СЧЕТЧИК БАНКНОТ



СЧЕТЧИК БАНКОТ

Введение


Благодарим вас за покупку нашей продукции. Руководство по эксплуатации содержит инструкции по использованию данного устройства. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием.



Основной дисплей и клавиши управления:




Клавиши управления:

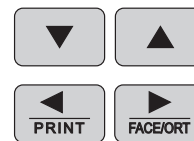

Клавиши «стрелка» используются для выбора необходимого режима работы и перемещения в меню программы сортировщика.



Используется для установки количества банкнот в режиме ФАССОВКИ (доступные значения в режиме ФАССОВКИ)



При необходимости установки определенного количества банкнот (7-9-22 и тд), используются клавиши перемещения вниз и вверх. После установки заданного количества банкнот необходимо подтвердить выбранное значение нажатием клавиши - АСЦЕРТ.



Используется для выбора следующих режимов: МИКС (пересчет смешанной пачки с определением номиналов и подсчетом суммы), НОМ (Пересчет пачки с банкнотами одного номинала) СЧЕТ (простой пересчет).



Используется для вывода на дисплей информации об отбракованных банкнотах.

Нажмите данную клавишу для вывода на экран сообщения об отбракованных банкнотах с указанием причин отбраковки, для выхода из режима отображения нажмите клавишу - Start/Stop.



Используется для выбора режима - МВР, позволяющего осуществлять пересчет банкнот разных государств.



Если принтер подключен к счетчику банкнот, нажатием данной клавиши устройство распечатывает подтвержденные данные и общее итоговое значение.



Используется для выбора режима сортировки банкнот, по лицевой стороне (ЛИЦО) / по расположению банкноты в корешке (ОРИЕНТИРОВАНИЕ). Для выбора требуемого режима требуется удерживать клавишу нажатой в течении 2-х секунд.